



KIT REHILETE

PARRES EP-RH



- ⚡ Rehilete de cobre de 50x30 cm.
- ⚡ Varilla de cobre h=52 cm x diametro de 1/2"
- ⚡ 22 kg de intensificador TERRA-EP
- ⚡ Conector mecánico de cable a varilla



☎ (54) 42-16-09

📍 Urb. Alto de la Luna H2
Etapa 1 JLB y Rivero – Arequipa

📌 CENERGÍA PROTECCIÓN ELÉCTRICA

💬 Whatsapp

958-319-070 – Ventas 1
958-319-073 – Ventas 2
991-947-430 – Ventas 3

✉ Correos


ventas@cenergia.com.pe
ventas_sum@cenergia.com.pe
informes@cenergia.com.pe

ELECTRODO LAMINAR

- ⚡ Varilla de acero con recubrimiento de cobre.
- ⚡ Lámina de cobre
- ⚡ Tornillería de bronce Silicio.

Varilla de acero 1/2" con recubrimiento.

Lámina de cobre.

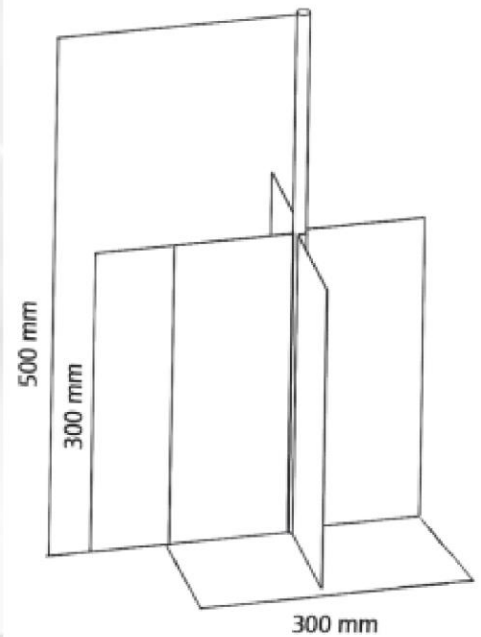


INSTRUCCIONES DE USO


- 1 Realiza una excavación de 40cm de ancho por 1m de profundidad.




- 2 Colocar el electrodo laminar en el centro de la excavación.

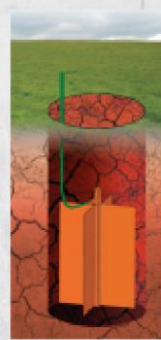


- 3 Rellenar con intensificador TERRA hasta cubrir totalmente las aletas de cobre.

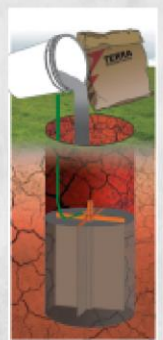

- 4 Realiza una conexión.

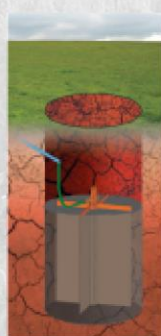

- 5 Colocar un tubo PVC dentro de la excavación.

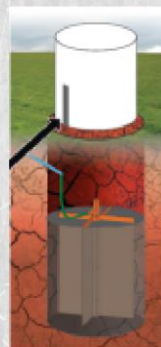

- 6 Colocar rejilla Irving.

