



KIT REHILETE PARRES



- ⚡ 01 Rehilete de cobre EP-HR (52x30 cm)
- ⚡ 02 Intensificador TERRA-EP a base de grafito (11Kg c/u)
- ⚡ 01 Conector mecánico de cable a varilla



Calle los Angeles 323,
P.J Miguel Grau, Paucarpata -
Arequipa



CENERGÍA PROTECCIÓN ELÉCTRICA



Whatsapp

958-319-070 – Ventas 1
958-319-073 – Ventas 2



Correos


ventas@cenergia.com.pe
ventas_sum@cenergia.com.pe

ELECTRODO LAMINAR

- ⚡ Varilla de acero con recubrimiento de cobre.
- ⚡ Lámina de cobre
- ⚡ Tornillería de bronce Silicio.

Varilla de acero 1/2" con recubrimiento.

Lámina de cobre.

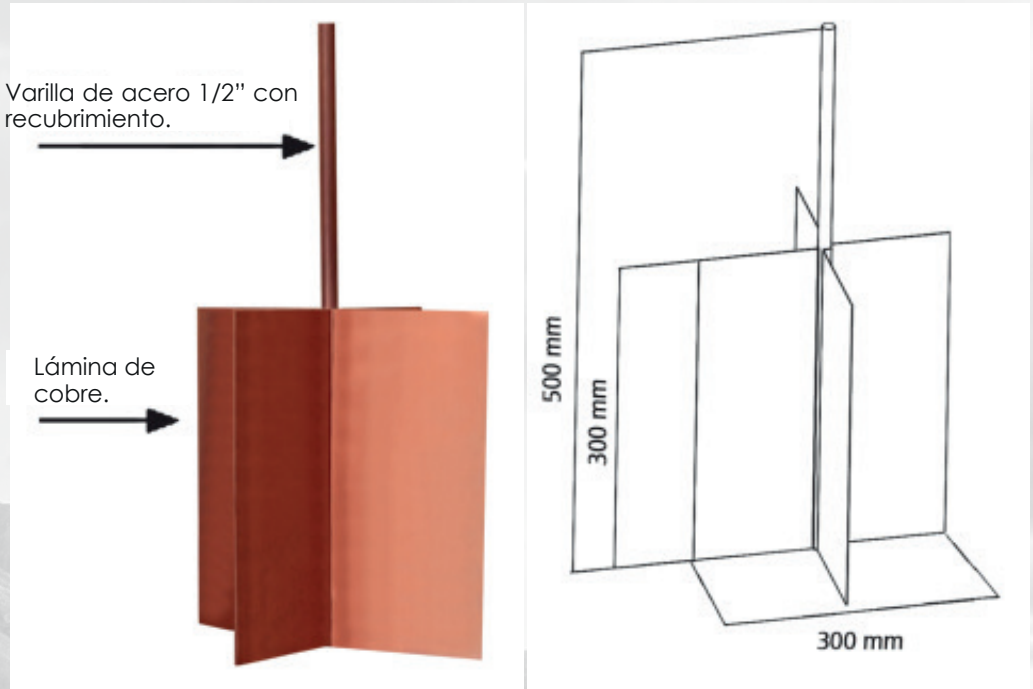


INSTRUCCIONES DE USO


- 1 Realiza una excavación de 40cm de ancho por 1m de profundidad.



- 2 Colocar el electrodo laminar en el centro de la excavación.

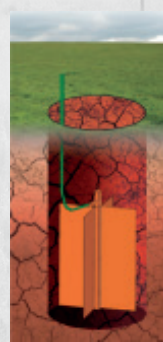


- 3 Rellenar con intensificador TERRA hasta cubrir totalmente las aletas de cobre.

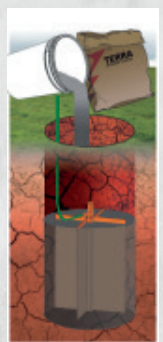

- 4 Realiza una conexión.



- 5 Colocar un tubo PVC dentro de la excavación.

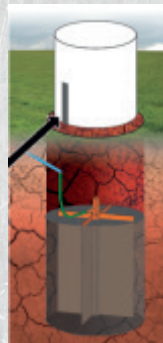

- 6 Colocar rejilla Irving.

